

Panasonic®


User Manuals Wired Remote Control

CZ-RD514C

ENGLISH	2 - 3
DEUTSCH	4 - 5
NEDERLANDS	6 - 7
ITALIANO	8 - 9
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	10 - 11
FRANÇAIS	12 - 13
ESPAÑOL	14 - 15
ESPAÑOL (LE)	16 - 17
PORTUGUÊS	18 - 19
PORTUGUÊS (BR)	20 - 21
БЪЛГАРСКИ	22 - 23
РУССКИЙ	24 - 25
УКРАЇНСЬКА	26 - 27
SVENSKA	28 - 29
NORSK	30 - 31
SUOMI	32 - 33
DANSK	34 - 35
中文	36 - 37
B.MALAYSIA	38 - 39
B.INDONESIA	40 - 41
ภาษาไทย	42 - 43
عربي	44 - 45
TIẾNG VIỆT	46 - 47
HRVATSKA	48 - 49
TÜRKÇE	50 - 51
ҚАЗАҚША	52 - 53



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

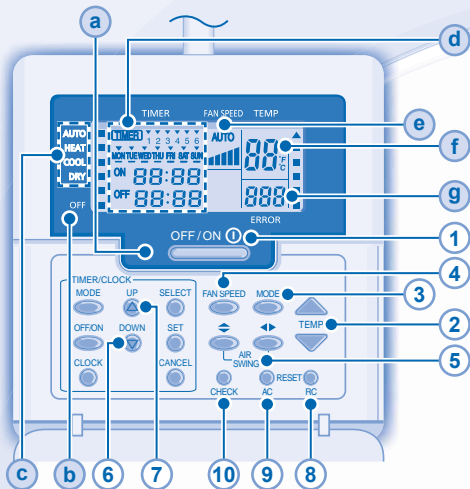

Дисплей пульта дистанционного управления

- (a)** СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- (b)** ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧЕНИЯ
- (c)** ИНДИКАТОРЫ ВЫБОРА РАБОЧЕГО РЕЖИМА
- (d)** ДИСПЛЕЙ УСТАНОВКИ ТАЙМЕРА/ЧАСОВ

Загорается, если выбран режим таймера

6 различных программ могут быть установлены для каждого дня (1 ~ 6)



- (e)** ДИСПЛЕЙ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
- (f)** ДИСПЛЕЙ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
- (g)** ДИСПЛЕЙ КОДА ОШИБКИ

Подготовка Пульты Дистанционного Управления К Работе

1. Нажмите **CLOCK**.
2. Нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.
3. Нажмите кнопку **SET**, чтобы подтвердить.
4. Повторите шаги 2 и 3 для установки текущего времени.

Нажмите кнопку пульта дистанционного управления

1 для включения или выключения блока

- Пожалуйста, обратите внимание на индикацию OFF (выключение), находящуюся на дисплее пульта дистанционного управления, чтобы предотвратить неправильный запуск/остановку устройства.

2 УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Диапазон выбора: 16°C ~ 30°C.

3 ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - Для вашего удобства

- Блок выбирает режим работы во время запуска в зависимости от установки температуры и температуры в помещении.

РЕЖИМ НАГРЕВА - Для обогрева

- Блоку необходимо некоторое время, чтобы прогреться. Во время выполнения этой операции мигает индикатор питания.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ - Для охлаждения

- Чтобы уменьшить потребление электроэнергии при работе в режиме охлаждения, используйте занавески для предотвращения воздействия солнечного света и внешнего тепла.

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ - Для уменьшения уровня влажности в помещении

- Блок работает при малой скорости вентилятора для слабого охлаждения.

4 ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА (5 ВАРИАНТОВ)



- Для автоматического режима (AUTO) скорость вентилятора внутреннего блока автоматически регулируется в соответствии с режимом.

5 РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА

- Обеспечивает проветривание помещений.
- В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ/ОСУШЕНИЯ, если установлен режим AUTO, жалюзи движутся влево/вправо и вверх/вниз автоматически.
- В режиме НАГРЕВА, если установлен режим AUTO, горизонтальные жалюзи фиксируются в заранее заданной позиции. После повышения температуры вертикальные жалюзи движутся влево/вправо.
- На моделях скрытого типа кнопки AIR SWING не используются. Регулирование направления воздушного потока невозможно.

6 Нажмите и удерживайте приблизительно в течение 10 секунд, чтобы отобразить настройку температуры в °C или °F.

7 Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы уменьшить или восстановить яркость индикатора блока.

8 Нажмите, чтобы восстановить стандартную настройку пульта дистанционного управления.


9 Не используется в обычной эксплуатации.

10 Отображения кода ошибки.

- Во время работы блок останавливается и индикатор **(a)**, а также индикатор **(b)** в состоянии "OFF" указывают на возникновение неисправности.
1. Убедитесь, что индикатор **(a)** находится в состоянии "OFF", и нажмите **CHECK** в течение 5 секунд.
 2. Нажмите **UP** или **DOWN**. Если определение кода ошибки и неисправности возможно, **(a)** будет постоянно находиться в состоянии "ON", затем запишите код ошибки.
 3. Нажимайте **CHECK** в течение 5 секунд, чтобы выйти из режима проверки.
 4. Выключите блок и сообщите код ошибки авторизованному дилеру.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА НА ДЕНЬ

- Для ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ блока в заранее заданное время.

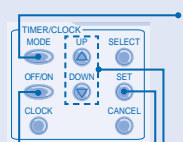

- 1 • Нажмите один раз чтобы изменить надпись на дисплее с часов (CLOCK) на таймер (TIMER).

- Нажимайте более 4 секунд, чтобы перейти от дисплея суточного таймера на недельный или наоборот.

- 3 Установите время

- 4 Подтвердите

- 2 Выберите "ON" или "OFF" таймера (тип таймера)

- Для отмены таймера ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ нажмите CANCEL.
- Срабатывание таймера происходит на основании установленного на пульте дистанционного управления времени и повторяется, после того как оно было установлено, ежедневно.
- Первым будет активирован ближайший к текущему времени таймер.
- Если работа таймера отменена вручную или вследствие отказа питания, можно восстановить предыдущую настройку, нажав кнопку SET.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА НА НЕДЕЛЮ

- Одновременная установка суточного и недельного таймеров невозможна.
- Способствует экономии энергии, позволяя установить до 6 программ в любой исходный день.

1. Нажмите кнопку Timer в течение 4 секунд, чтобы перейти от текущего дисплея на дисплей недельного таймера.




2. Нажмите кнопку Timer или , чтобы выбрать нужный день недели.

3. Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор.

4. Когда замигает индикация "1", нажмите кнопку , чтобы установить программу 1.

5. Нажмите кнопку таймера , чтобы выбрать таймер включения ON или выключения OFF.

6. Нажмите кнопку Timer или , чтобы выбрать нужное время. Если Вы хотите установить таймер вместе с необходимой



7. Нажмите кнопку , чтобы подтвердить программу 1. Выбранный день недели будет выделен с помощью .

- Через 2 секунды дисплей перейдет к следующей программе. Для установки программ 2-6 повторите действия пунктов 4-7.

- Одна и та же программа таймера не может быть установлена в один и тот же день.

- Если во время установки таймера в течение 30 секунд не нажимается ни одна кнопка или не нажимается кнопка происходит подтверждение настройки, и процесс установки завершается.

ПОДРОБНЕЕ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ

Настройка таймера будет отображаться только на пульте дистанционного управления, а не на индикаторе ТАЙМЕРА внутреннего блока.

Проверка текущей программы таймера

Чтобы проверить программу таймера, установленную для определенного дня, выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите кнопку Timer , чтобы войти в режим таймера.
2. Нажмите , чтобы ввести настройку дня.
3. Нажимайте кнопку Timer или , пока на дисплее не появится нужный день недели, нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор.
4. Нажмите кнопку Timer или , чтобы проверить установленные программы.

Изменение текущей программы таймера или добавление новой программы таймера

1. Нажмите кнопку Timer , чтобы войти в режим таймера.
2. Нажмите , чтобы ввести настройку дня.
3. Нажимайте кнопку Timer или , пока на дисплее не появится нужный день недели.
4. Выполните действия пунктов 4 - 7 раздела "УСТАНОВКА ТАЙМЕРА НА НЕДЕЛЮ", чтобы изменить существующую программу таймера или добавить любую другую программу таймера.

Отмена текущей программы таймера

Для отмены программы таймера, установленной для определенного дня, выполните действия, указанные ниже.

1. Нажмите , чтобы ввести день недели.
2. Нажимайте кнопку Timer или , пока на дисплее не появится нужный день недели.
3. Нажмите , чтобы ввести настройку программы.
4. Нажимайте кнопку Timer или , пока на дисплее не появится нужный программы недели.

Нажмите кнопку , чтобы отменить, индикация исчезнет.

Выключение и включение недельного таймера

- Для активирования настройки недельного таймера нажмите кнопку , затем нажмите кнопку .
- Для активирования настройки таймера предыдущей недели нажмите кнопку , затем нажмите кнопку .

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если установлен проводной пульт дистанционного управления, функция установки рабочих режимов ECONAVI, AUTO COMFORT, MILD DRY с беспроводного пульта дистанционного управления может быть выключена. Тем не менее, установкой рабочих режимов POWERFUL, QUIET, PATROL, e-ion можно управлять с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.
- При использовании проводного пульта дистанционного управления настройка таймера с беспроводного пульта управления отменяется.

Panasonic Corporation
Website: <http://panasonic.net/>

Printed in Malaysia

F567908
SS0810-0